



kedge
Revolutie in valbeveiliging

Kedge Anchorpoint PVC als individueel
ankerpunt op platte pvc-daken

MONTAGE- HANDLEIDING

platte pvc-daken



Product & Gebruik

Het Kedge Anchorpoint PVC is een ankerpunt voor platte daken, met een toplaag van pvc-dakbedekking, om persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) tegen vallen aan te bevestigen. De Kedge is geschikt voor diverse typen pvc-dakbedekking.

Verpakking

In de Kedge verpakking treft u de volgende onderdelen aan:

- Vier stuks geassembleerde Kedge Anchorpoint PVC.
- Eén montagehandleiding.
- Eén gebruikshandleiding.

Gereedschap en verwerkers

De Kedge is klaar om gemonteerd te worden. Behalve het gebruikelijke materieel dat een in pvc-dakbedekkingen gespecialiseerde dakdekker normaal tot zijn beschikking heeft, zoals een handföhn met een smalle föhnmond van 20 mm, een handroller en een priem om de las te controleren, zijn alleen hulpmiddelen nodig om de ondergrond goed te reinigen. De monteur heeft de functie van voorman en moet over een ruime ervaring beschikken in het werken met een föhn en pvc-dakbedekking. Hij moet de opleiding 'Kedge Montage Instructie' met succes hebben gevolgd voordat hij Kedge ankerpunten mag installeren. De monteur beschikt over een pasje en zal deze op verzoek tonen.

Eis aan de dakconstructies

De Kedge kan gemonteerd worden op platte daken met een hellingshoek die kleiner is dan 15 graden. Het materiaal van de draagconstructie speelt vrijwel geen rol bij het product. Deze kan van hout zijn, van staal, beton of andersoortige steenachtige materialen.

Let op!

De Kedge die u in deze verpakking aantreft is alleen geschikt voor daken die voorzien zijn van bepaalde pvc-dakbedekking. De Kedge is ook beschikbaar voor bitumineuze dakbedekkingen en als onderdeel van een kabelsysteem. Voor deze toepassing zijn andere Kedge ankerpunten en aparte montagehandleidingen beschikbaar.

Eis aan de ondergronden

Het Kedge Anchorpoint PVC mag alleen op de volgende pvc-dakbedekkingen worden aangebracht:

Protan SE 1,2 mm	Sika 12G	Van Besouw 400/D 1,2 mm	Van Besouw 200/D Besalan 1,2 mm
Alkorplan 35176 1,2 mm	Ronabe	Sarnafil S 327-12	Sarnafil M-120

Het dak kan geïsoleerd of ongeïsoleerd zijn. De Kedge mag uitsluitend op mechanisch bevestigde pvc-dakbedekkingen worden aangebracht. Voor het meest recente overzicht en voor andere dakbedekkingssystemen kunt u contact opnemen met Kedge Safety Systems.

Let op!

Het Kedge Anchorpoint PVC mag **nooit** op de volgende ondergronden worden aangebracht:

- Ongewapende pvc-dakbedekking.
- Pvc-dakbedekking met een wapening van glasvlies of glasweefsel.
- Losliggend geballaste pvc-dakbedekking.
- Bitumineuze of teermastiek dakbedekking.
- EPDM, ECB of TPO of andere kunststof dakbedekkingen.
- Dakbedekkingen met extreme verouderingsverschijnselen.
- Andere niet nader genoemde dakbedekkingen.

Eis aan de grootte van het dak

Als minimumgrootte voor montage van een Kedge hanteren wij een oppervlakte van ongeveer 3,0 meter bij 3,0 meter. Rondom de Kedge is minimaal 1,5 meter dakbedekking aanwezig.

Locatie

De exacte locatie van de Kedge moet in overleg met de gebouweigenaar worden vastgesteld. Bij voorkeur ligt een risico-inventarisatie & evaluatie (ri&e) met een plan van aanpak aan deze keuze ten grondslag.

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon zijn, vrij van vuil, stof, mos en algen. De ondergrond moet natuurlijk droog zijn.

MONTAGE



- 1 Bepalen van de locatie van de Kedge.



- 2 Met een potlood of stift de contouren van de rozet aftekenen op de ondergrond.



- 3 De ondergrond binnen de cirkel in de breedte van minimaal 60 mm, goed reinigen met een door de fabrikant/leverancier van de pvc-dakbedekking voorgeschreven cleaner.



- 4 De rozet in drie gangen op de ondergrond föhnen. Eerst een voorlas maken direct rondom het metalen onderprofiel.



- 5 Daarna de rozet lassen met een eerste las van minimaal 20 mm breed.




- 6 Ten slotte de rozet aflassen met een tweede las van minimaal 20 mm breed zodat een homogene las ontstaat van totaal 40 mm breed.



- 7 De lasnaad controleren met een priem.



- 8 De Kedge is klaar voor gebruik (na minimaal één uur na montage).

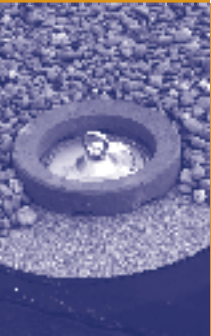

Klaar voor gebruik

De Kedge mag pas gebruikt worden nadat de dakbedekking en rozet voldoende zijn afgekoeld. Hiervoor moet na montage minimaal één uur gerekend worden.

Let op!

Raadpleeg vóór het gebruik de Kedge gebruikshandleiding.

Kedge Safety Systems BV is niet aansprakelijk voor schade die (mede) een gevolg is van het niet stipt en nauwgezet opvolgen van deze montagehandleiding en van mogelijke aanvullende montage-instructies.

Kedge is een geotrooieerd product.

Kedge Safety Systems BV, Postbus 850, 4200 AW Gorinchem
T: +31 (0) 183 64 37 50, F: +31 (0) 183 64 37 59, E: info@kedge.nu, www.kedge.nu